


かんたんガイド

コンロの

基本操作

※商品によっては、一部写真と仕様（天板のサイズなど）が異なりますが操作は同じです。

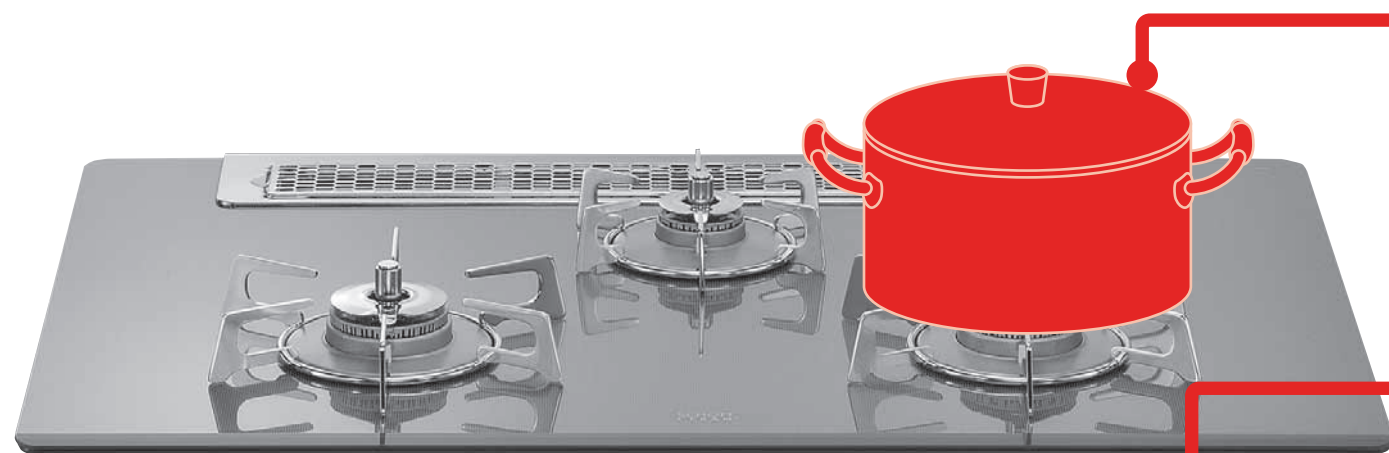

[PUSH]を押すと開く

グリル操作部



[PUSH]を押すと開く


電池ケース



コンロ操作部




1

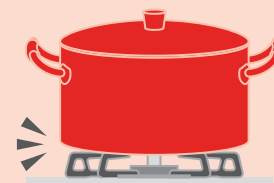

なべを置く

※なべを置かないと点火しません!!
※小バーナーは点火できます。


2

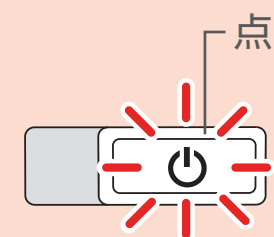

電源スイッチを押す


※調理終了後、電源は3分後に自動で切れます。
(電源が切れた時はランプは消灯します。)

3

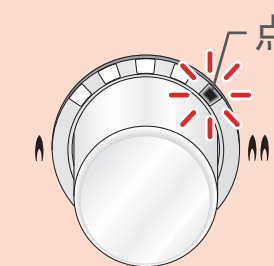


点火する

4

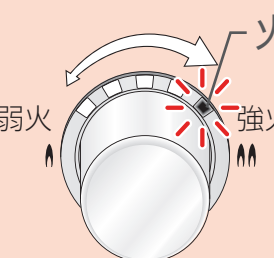

火力調節する

5

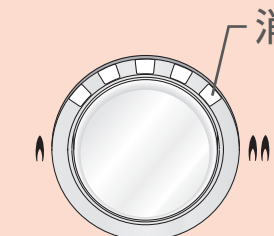

火を消す

・電池交換サインが点灯したら、乾電池を交換してください。(単1形アルカリ乾電池：2個)
乾電池交換方法 コンロ操作部のコンロ下部飾りはずし、操作部を本体へ押し込むと電池ケースが引き出せます。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)



(工場管理)

JS0012-081 (00)
100805
26000005291430

♪とっても簡単こんな便利な使いかた♪




煮込む

コンロ選択スイッチ

1～90分の間でセット。
時間になると自動で火を消します。

ポイント 煮込み時間を設定しておくと、消し忘れを防ぐこともできて便利です。

- 1 点火する
- 2 コンロ選択スイッチを押し時間設定する
- 3 30秒前にブザーでお知らせ
- 4 ブザーが鳴って自動で火が消える

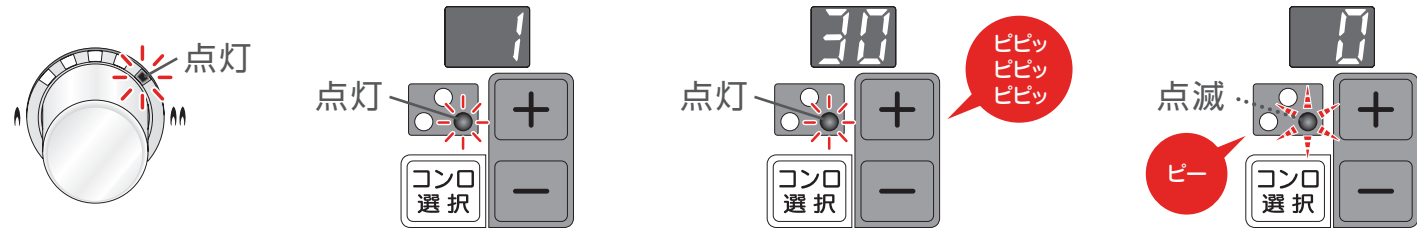

揚げる

揚げもののスイッチ

揚げものの油の温度を一定に保ちます。
設定した温度になるとお知らせします。

ポイント 一般的には180℃、火の通りにくい食材は160℃が適しています。

- 1 点火する
- 2 温度設定する
- 3 ブザーが鳴ったら調理する
- 4 火を消す





魚を焼く

オートメニュースイッチ

魚を自動で焼き上げます。

- 1 姿焼・切身・干物から選ぶ
- 2 点火する
- 3 30秒前にブザーでお知らせ
- 4 ブザーが鳴って自動で火が消える

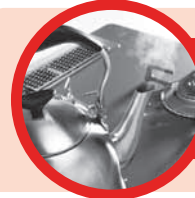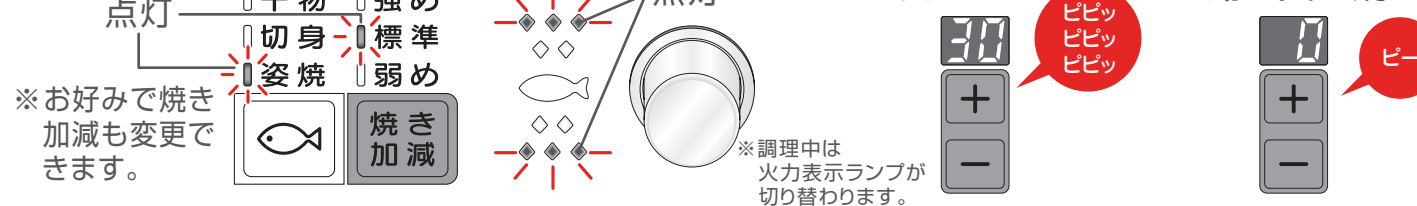


沸かす

湯わかしスイッチ

お湯が沸とうした後、
設定時間後自動で火を消します。

- 1 点火する
- 2 湯わかしスイッチを押す
- 3 沸とうするとブザーが鳴って弱火になる
- 4 30秒前にブザーでお知らせし、設定時間で火が消える

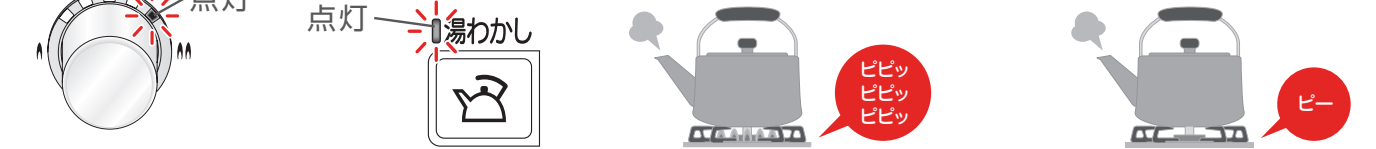

ご飯を炊く

炊飯スイッチ ごはん・おかゆが炊けたらお知らせし、
自動で火を消します。

ポイント ごはん:28～37分(むらし10分含む)
おかゆ:35～50分
専用土鍋:32～38分(むらし15分含む)

- 1 ごはん・おかゆ・専用土鍋から選ぶ
- 2 点火する
- 3 自動で火が消えむらしがスタート
- 4 ブザーが鳴ってむらしが終了する




高温調理

センサー解除スイッチ 通常より高い温度で使用できます。
なべを上げて弱火になりません。

ポイント 高温での炒めものやいりものなど、なべが高温になるときのみご利用ください。

- 1 点火する
- 2 センサー解除スイッチを3秒以上押す
- 3 火を消す

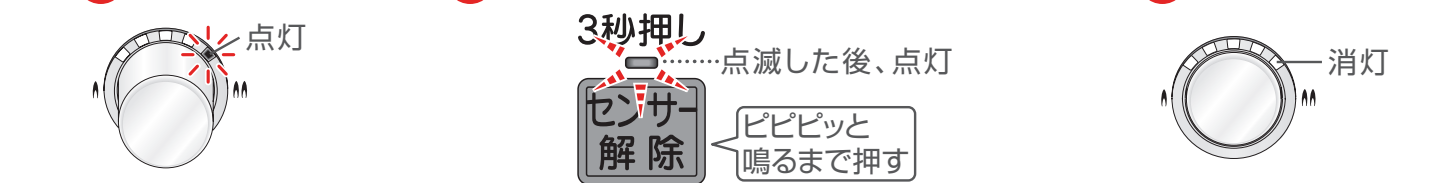

ダッチオーブンで焼く

ダッチオーブンスイッチ

別売りのダッチオーブンを使って
本格オーブン料理を自動で焼き上げます。

- 1 オープン・ケーキ/パンから選ぶ
- 2 時間設定する
- 3 点火する
- 4 30秒前にブザーでお知らせし、自動で火が消える

